



saper X Press®

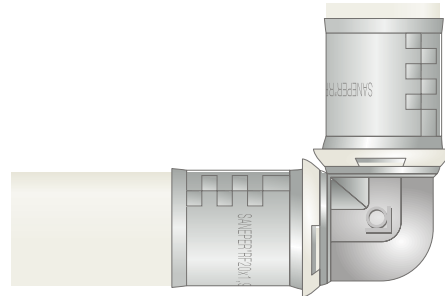

Sistema de press fitting para tuberías de saper

Instrucciones de Montaje

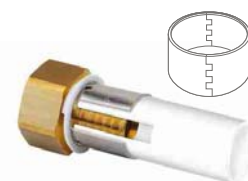

1 · Cortar el tubo



Haciendo uso de una tijera corta tubos saper se practica un corte en la tubería, debiendo ser este limpio y lo mas perpendicular al tubo posible.

2 · Unir al accesorio



El accesorio saper X Press de la medida adecuada a la tubería debe introducirse en la misma, con el casquillo puesto en su junta, hasta que se visualice la tubería en los testigos dispuestos en el casquillo.

3 · Prensar



1. Utilizar insertos saper X Press de la medida adecuada al accesorio.
2. Colocar los insertos en la mordaza e introducir el accesorio con su junta en contacto con ellos.
3. Prensar comprobando que la mordaza cierra completamente.
4. La unión queda correctamente realizada.

Sistemas flexibles de fontanería, calefacción y climatización.

Saneper Comercial S.A. Pol. Industrial Gojain · San Bartolomé, 15 · 01170 Legutiano · Álava (España)
Tel. (+34) 94 546 53 32 · Fax: (+34) 94 546 53 33 · www.saneper.com · email: comercial@saneper.com

saneper
comercial s.a.

